

Cher client

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil PRINTED WITH SOYINK Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent manuel

Avant de raccorder, régler ou utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca © 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Imprimé au Japon

RQT8311-1C H0206WM1026

(Cf)

Cet appareil peut recevoir des interférences radioélectriques produites par des téléphones mobiles ou autres produits. Si de telles interférences sont évidentes, éloigner l'appareil du téléphone mobile ou autre produit.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par une pile au nickel-métal-hydrure (NiMH) Pour des renseignements sur le recyclage de la pile, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY.



Accessoires fournis

Repérer et cocher les accessoires fournis

Citer les numéros entre parenthèses pour commander les pièces de rechange (Les numéros de modèle sont à jour en date de Février 2006. Ils peuvent être modifiés sans préavis.)

Pour commander des accessoires, communiquer avec le détaillant auprès de qui l'appareil a été acheté. ☐2 CD-ROM (Voice Editing Ver.1.0 Premium Edition) ☐1 Câble pour dictée [K2KC2CA00003]

1 Câble USB [K1HA08CD0007] 1 Adaptateur secteur [RFA2761 ☐ 1 Berceau chargeur [RFE0187]

□ 2 Piles NiMH (hvdrure métallique de nickel) rechargeables, format AAA [HHR-4AGA/BA1] (Étui pour piles: RXQ0449)

Utiliser des piles de rechange [HHR-4AGA/2B].

L'adaptateur secteur fourni ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utiliser avec aucun autre appareil

Ne pas utiliser un adaptateur secteur autre que celui fourni.

Spécifications

imentation: 2,4 V c.c. (2 piles rechargeables, AAA) 3,0 V c.c. (2 piles LR03/AAA) Entrée adaptateur secteur: 100 V à 240 V c.a. 50/60 Hz

Puissance de sortie: 350 mW (max.) Réponse en fréquence: 320 Hz à 5,300 Hz (mode HQ)

310 Hz à 3,500 Hz (mode FQ/SP) Signal-bruit: 35 dB (mode stéréo/HQ) Prise de sortie: Écouteur, Ø 3,5 mm (1/8 po); 0,6 mW + 0,6 mW 16 Ω

Prise d'entrée: Micro, ø 3,5 mm (1/8 po); puissance d'entrée de 0,56 mV Haut-parleur: 20 mm (1 3/32 po) 8 Ω

Dimensions (L x H x P):

34,3 mm x 119,3 mm x 16,1 mm (1 11/32 po x 4 23/32 po x 21/32 po) 33.6 mm x 119 mm x 14.9 mm (1 5/16 po x 4 11/16 po x 19/32 po)

Manuel d'utilisation

devant être consulté

l'enregistreur numérique... Pour les instructions sur la

connexion de l'enregistreur

numérique à un ordinateur,

Ce Manuel

d'utilisation

Manuel d'utilisation

du logiciel de

traitement de la voix

Voice Editing Ver.1.0

(fichier PDF)

Pour les instructions sur le

logiciel Voice Editing...

Pour l'opération de

sur l'installation, etc.

Poids:

Avec piles rechargeables; 65 g (2,29 oz) 40 g (1,41 oz) Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Température pour recharge 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Temps de recharge: environ 3 heures

Autonomie des plies: [Lorsque l'appareil est utilisé à une température de 25 ° C (77 ° F) sur une surface plane et stable] L'autonomie des piles peut varier selon les conditions d'utilisation

Piles	Mode d'enregistrement		Lecture	Enregistrement
Piles NiMH (hydrure métallique de nickel) rechargeables Panasonic	Stéréo	HQ	8 heures	8 heures 30 minutes
		FQ/SP	9 heures	10 heures 30 minutes
	Monaural	HQ	8 heures 30 minutes	10 heures
		FQ/SP	9 heures 30 minutes	12 heures 30 minutes
Piles alcalines Panasonic	Stéréo	HQ	10 heures 30 minutes	11 heures 30 minutes
		FQ/SP	13 heures	14 heures 30 minutes
	Monaural	HQ	12 heures	14 heures
		FQ/SP	13 heures 30 minutes	18 heures

appareil

Ordinateur

Consommation du berceau chargeur lorsque l'appareil n'y est pas connecté: 0,2 W

 Données sous réserve de modifications Le poids et les dimensions sont approximatifs

Enregistrement

La plaque signalétique se trouve sur le dessous de l'appareil.

Marche à suivre

Lecture

Marche à suivre

Connexion de l'enregistreur numérique à un

Câble USB (inclus)

Câble pour dictée (inclus)

ordinateur aux fins d'édition/sauvegarde

Lecture d'un enregistrement vocal sur un ordinateur

Édition d'enregistrements vocaux, etc.

Sauvegarde des enregistrements sur un ordinateur

Panasonic

Manuel d'utilisation **Enregistreur numérique**



Connecter

l'adaptateur

chargeur

DC IN 4.8 V

Adaptateur secteur

■ Mise en place des piles Il est également possible d'utiliser des piles sèches (vendues séparément). Remplacer les piles dans un délai de 30 secondes afin de conserver

les réglages. (Les enregistrements demeurent intacts.) Toutefois, l'horloge cesse de fonctionner tant qu'aucune pile n'aura été mise en place.

Préparatifs 1 Mise en place et recharge des piles

Indicateur de l'état des piles (S'affiche pendant l'enregistrement/la lecture) Charger les piles ou les remplacer

■ Lorsque l'indication " เมื่ : " est affichée charger les piles ou les remplacer. Si des piles sèches sont utilisées et que l'appareil est placé sur le chargeur, l'indicateur de l'état des piles clignote. Recharge des piles Avant d'utiliser des piles neuves pour la première fois, rechargez-les.

La recharge prend

Il n'est pas nécessaire que

Les piles ne sont que

pendant la recharge.

été rechargées.

partiellement chargées

si l'appareil est utilisé

Il peut arriver que les

piles dégagent un peu

de chaleur après avoir

les piles soient totalement

déchargées avant de pouvoir


environ 3 heures.

les recharger.

2 Brancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur dans une 3 Placer l'appareil sur le berceau secteur au berceau prise de courant Appareil hors marche Prise de courant Appuver sur l'appareil (100 V à 240 V, de manière que la 50/60 Hz) tige du chargeur (2) entre à fond dans la prise USB 21 (→page 3-a). Le voyant du chargeur s'allume pendant la recharge et s'éteint lorsque la recharge est terminée

Préparatifs 2 Réglage de l'heure

● Lorsque les chiffres de l'année clignotent (२००६, par exemple), commencer à partir de l'étape 4 ci-dessous. Lors du réglage de l'heure, l'horloge passe en mode attente après 30 secondes d'inactivité. Le cas échéant, recommencer depuis le début

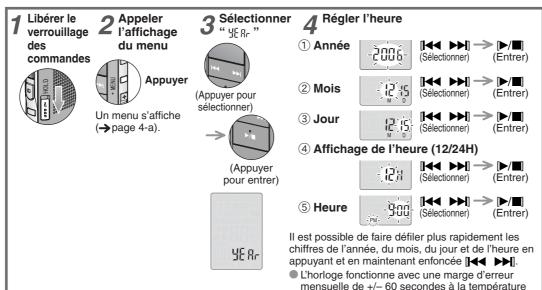

Avant d'utiliser l'appareil

Conseil vant d'utiliser l'appa ictiver le verro Après usage, le



ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT

Lorsque le verrouillage est activé... DCela empêche l'opération par inadvertance. L'affichage est désactivé et l'énergie des piles est économisée Il n'y a pas d'interrupteur.

Les réglages incomplets sont annulés après une période d'inactivité de 30 secondes dans le mode menu et de 10 secondes dans les autres modes. Dans un tel cas, recommencer depuis le début



CONFÉRENCE En combinant divers modes d'enregistrement et niveaux de sensibilité du microphone, il est possible d'ajuster la qualité sonore en fonction des conditions d'enregistrement



DICTÉE Puisque les paramètres d'enregistrement dictée sont réglés en usine, la dictée s'enregistre facilement et rapidement. Utiliser ce mode en conjonction avec un logiciel de econnaissance vocale

de faible niveau sonore... Placer l'appareil sur un bureau etc. plus près de la source Régler la sensibilité du micro

sur "LO" pour effectuer un

Grande conférence, etc. Cours de langue, etc.

enregistrement micro à la mair

Une réunion dans une

Réglages possibles dans le mode "enregistrement conférence"

Petite réunion, etc.

	Enregistrement zoom [OFF]	Petite réunion, etc.	petite salle, etc.
	Monaural Enregistrement zoom [ON]	Cours, leçon, etc.	Entrevue pendant une conférence, etc.
Conseil 3 Le contenu enregistré est lassé dans de	Enregistremer conférence	Enregistrem dictée	
	OOSSIERS NFÉRENCE II y a les er	(э.


■ Mode d'enregistrement et durée totale d'enregistrement de tous les dossiers

	Stereo	Monaural
HQ (Haute qualité)	10 heures 10 minutes	19 heures 30 minutes
FQ (Qualité fine)	19 heures 30 minutes	39 heures
SP (Standard)	33 heures 20 minutes	66 heures 50 minutes


mémoire peut faire en sorte que la durée totale des enregistrements soit légèrement plus courte que celles indiquées ci-contre. (Voir "Vérification du temps restant" → page 4-d)


L'unité minimum d'espace


Nomenclature

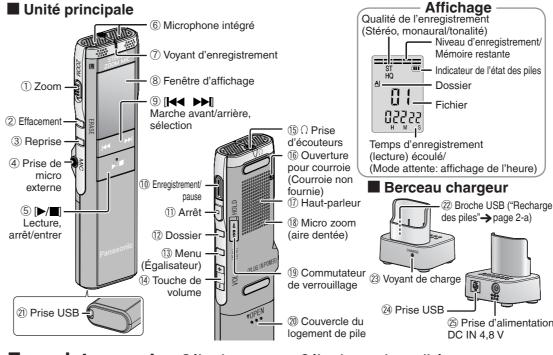

Liste des menus

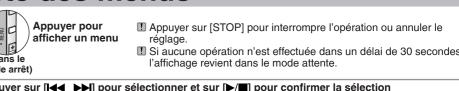

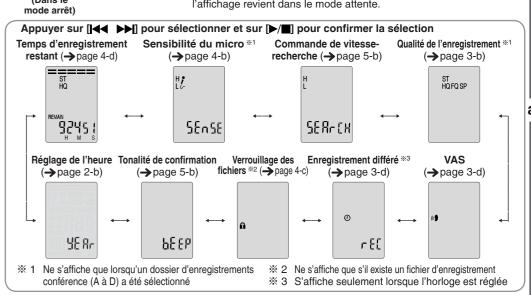

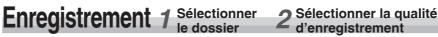



 $[\hspace{-0.1cm}]\hspace{-0.1cm}\longrightarrow\hspace{-0.1cm}[\hspace{-0.1cm}]\hspace{-0.1cm}/\hspace{-0.1cm}]$.ST → ST . HQ FQ SP ↔ FQ ↔ HQ

Dossier conférence SP: Standard [==== Par défaut, "ST HQ" est sélectionné. aux étapes 2 et 3, sont établis comme suit. MEMO] Mode d'enregistremen Dossier dictée (Monaural) HQ

(Sélectionner) (Entrer) 3 Sélectionner le mode d'enregistrement (3) Sélectionner " H ! " ou " ! [] : (Entrer) ST: Stéréo HQ: Haute qualité FQ: Qualité fine Si "ST" n'est pas affiché. l'appareil est dans le mode monaura SENSE HI: Pour de Dans le mode enregistrement en mode dictée, les paramètres grandes distances courtes distances Niveau de sensibilité du micro:


Choix de 20

(1) Appuver pour

Sélectionner la sensibilité Lancer l'enregistrement Appuyer pour interrompre **L'enregistrement s'amorce** \ l'enregistrement, puis afficher un menu appuyer de nouveau pour poursuivre Appuye L'affichage change en fonction du niveau d'enregistremen ② Sélectionner " հերհե Le vovant s'allume pendant que SEnse l'enregistrement est en cours dans le mode monaural (Voyant clignote Temps d'enregistrement pendant la (Voyant clignote pendant pause) pause) Pendant l'enregistrement dans le mode stéréo (ST) <Enreg. interrompu> SENSE LO: Pour de Les informations suivantes sur l'enregistrement s'affichent après l'arrêt de l'enregistrement. Heure du Durée de de fichiers i'enregistrement Niveau d'enregistrement dictée début de l'enregistrement dans le

Autres méthodes d'enregistrement (→ page 3-d)

l'enregistrement

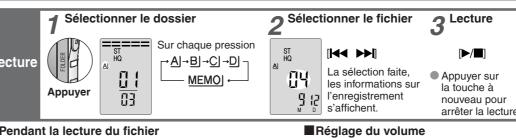

Marche avant

fichier suivant

une recherche 3

■Pendant la lecture du fichier

Marche arrière Appuver une fois sur la touche pour amorcer la lecture à partir du début du fichier; appuyer deux fois pour lire le fichier précédent (Si la touche est pressée moins de 3 secondes après le début de la lecture du fichier, une pression commande la lecture du fichier précédent.) Maintenir la touche

Enregistrement

veaux de sen nicro, il est po

uster la qualité so onction des cond

Enregistrement

nt réglés en usine dictée s'enregistre

ement et rapid er ce mode en

jonction avec un ciel de reconnais

Lecture

enfoncée pour effectuer

eure voulue. le fois la mini

Arrêt Arrêt/poursuite de la lecture (La lecture se poursuit à partir de l'endroit où elle avait été arrêtée

※ Il est possible de régler la vitesse de marche avant/arrière

("Sélection de la vitesse de marche avant/arrière" → page 5-b)

Appuver pour paliers (0 à 20). aller au début du Par défaut: Diminution palier 13. Maintenir la touche enfoncée ■ Réduction du bruit (Égaliseur à la lecture) pour effectuer Appuver et maintenir enfoncé plus de 1 seconde

> Pour poursuivre dans le mode normal de lecture Pendant la lecture, enfoncer [MENU (EQ)] de nouveau plus de 1 seconde

Autres méthodes de lecture (→page 5-a)

Organisation des fichiers (Suppression/Déplacement/Protection)




09 Les fichiers qui ont été supprimés ne peuvent être restaurés. Sélection d'un Tous les fichiers Tous les Les fichiers protégés ne peuvent être effacés. fichier d'un dossier dossiers Des fichiers peuvent être Préparatif: Faire la lecture du fichier qui sera déplacé éplacés à partir du dossier 🚪 Appuyer 🦪 Sélectionner le dossier 🤦 Déplacer le dictée aux dossiers A à D. Des de destination fichier


chiers peuvent également être Appuyer et maintenir déplacés entre les dossiers A à D. [►/■] enfoncé plus Dossier de destination Des fichiers ne peuvent 1 seconde Nombre de fichiers La lecture s'arrêtera et le être déplacés à partir dans le dossier de fichier sera déplacé à la des dossiers A à D vers le dossier dictée destination

fin du dossier sélectionné Préparatif: Sélectionner le dossier contenant le fichier à protége Sélectionner le fichier que Appuyer pour afficher un menu

vous souhaitez protéger (Sélectionner) Pour annuler la protection: Sélectionner le fichier que vous souhaitez déprotéger à l'étape 3.

Autres méthodes d'enregistrement

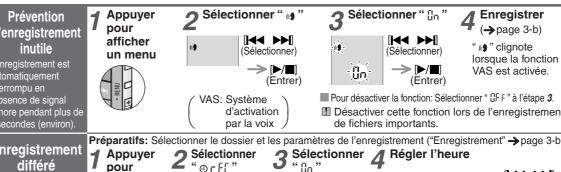

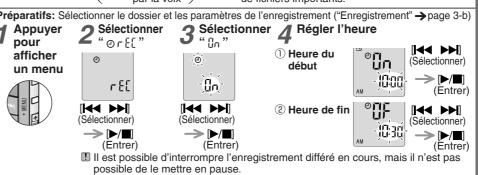

■ Pour vérifier les heures de début et de fin, appuyer sur [▶/■] à l'étape 2.

Pour désactiver la minuterie: Sélectionner " UFF" à l'étape 3.

Pour enregistrer d'une voix distante (Enregistrement zoom) L'enregistrement zoom permet d'effectuer un enregistrement clair de sons en provenance de la direction dans laquelle est pointé le microphone intégré. Cela convient parfaitement à l'enregistrement de conférences et d'entrevues. Régler le mode d'enregistrement sur monaural lors de l'enregistrement dans un dossier conférence (→ page 3-b). H & EXXX III Glisser vers le haut



avec vos doigts ou tout autre objet. L'enregistrement zoom peut être activé/désactivé même lorsque le verrouillage des commandes est activé. La fonction d'enregistrement zoom est annulée lors de l'enregistrement dans le dossier dictée, lors du mode

d'enregistrement stéréo ou lorsqu'un micro externe est utilisé. ■Écoute de l'enregistrement en cours Connecter des écouteurs stéréo (vendus séparément Type de fiche: ø 3,5 mm (1/8 po) mini-fiche stéréo

usqu'au

fond

d'enregistrement en cours Pour revenir à l'écran original: Pendant l'arrêt; Appuyer sur [STOP]

■ Vérification du temps restant

Appuver

(Pendant

ou dans le mode

Pendant l'enregistrement; Appuyer de nouveau sur [MENU (EQ)] Le temps d'enregistrement restant s'affiche également lorsqu'il s'achève.

Le temps restant


s'affiche lorsque l'écran

du mode TIPUS

menu est sélectionné.

Temps restant

■Enregistrement avec un micro externe Micro (vendu

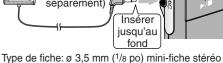

Dès qu'un micro externe est branché, le micro incorporé est automatiquement mis hors circuit. Appuyer

Lancer la lecture du fichier la lecture en reprise ("Lecture"

sélectionné pour →page 3-c)

Autres onctions de lecture continue e en reprise

Si seul le point de début (A) est établi et que la lecture se poursuit jusqu'à la fin du fichier, cela devient automatiquement le point de fin (B) et la lecture en reprise de la séquence A-B se poursuit Sur chaque pression Lecture en reprise Lecture continue de 1 fichier.

→ Sélectionner " b € € P"

bE 69

Lecture continue de 1 dossier

Sélectionner le point du début (A)

Sélectionner le point de la fin (B)

Appuyer

20325 H M s

Lecture de tous les fichiers d'un dossier, dans l'ordre. Lecture de tous les fichiers dans l'ordre à partir du fichier sélectionné jusqu'au dernier

3 Sélectionner " (IFF '

208 18

Annulation (lecture normale) ■ Sans égard au mode de lecture courant, la fonction de lecture en reprise A-B a priorité si elle a été sélectionnée.

(Sélectionner)

Pour déverrouiller:

le bas.

Glisser [HOLD] vers

Pour utiliser la tonalité de confirmation

Sélectionner " 🗓 n " à l'étape 3.

Il est également possible d'appuyer sur [◄◄ ▶►]

(Pendant la

Pendant la lecture; Appuyer de nouveau

Pendant l'arrêt; Appuyer sur [REPEAT]

plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indication

Lecture en

dossier

Lecture continue de tous les

fichiers d'un même dossier

reprise d'un

de lecture en reprise ne soit plus affichée.

sur [REPEAT]

Appuve $\times 0,5 \cdot \times 0,75 \cdot \times 1 \cdot \times 1,5 \cdot \times 2$

■ Changement de la vitesse de lecture

La lecture est possible à 5 vitesses différentes


Appuyer sur [◄◀ ▶▶] pour 5---- sélectionner une vitesse de

L'appareil performe la lecture à la

Lecture à la vitesse 2× vitesse sélectionnée.

Pour revenir à la vitesse normale de lecture: Sélectionner "x1" à l'étape ci-dessus.

Utilisation des écouteurs

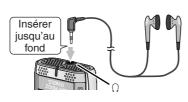

Connecter des écouteurs stérée (vendus séparément).

Type de fiche: ø 3,5 mm (1/8 po) mini-fiche stéréo Le haut-parleur se met automatiquement hors

marche lorsque les écouteurs sont utilisés

La barre d'affichage

clignote lorsque la lecture

se fait à une vitesse autre

que "x1" (normale)

Autres fonctions

(HOLD)

la vitesse


Appuyer afficher un menu


Afin de prévenir une opération par inadvertance pendant l'enregistrement ou dans le mode arrêt, les touches de commande


sont désactivées. Appuyer pour afficher un menu





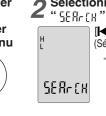

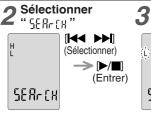

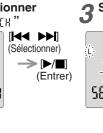


L'indication " ho ld "

est affichée.

 Sélectionner " ¡ □ " ou " ₭ ↓ " $[\hspace{-0.1cm}[\hspace{-0.1cm}]\hspace{-0.1cm}] \longrightarrow [\hspace{-0.1cm}[\hspace{-0.1cm}]\hspace{-0.1cm}]$ LO: Marche avant ou arrière au ralenti avec son. HI: Marche avant ou arrière rapide sans son. 568r(X Par défaut, l'appareil est

Copie sur/à partir d'un magnétophone

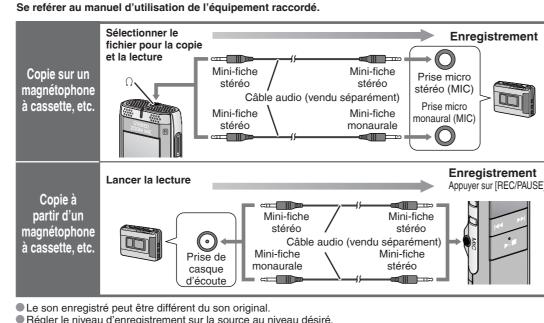

Régler le niveau d'enregistrement sur la source au niveau désiré

Utilisation de l'appareil avec un ordinateur (Ce logiciel permet la sauvegarde et l'édition des fichiers son enregistrés au moyen de l'appareil.)

■Installation du logiciel "Voice Editing' **1** Démarrer Windows.

2 Introduire le CD-ROM #1 fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur. Le programme d'installation du logicie s'exécute automatiquement.

 Dans le cas où le programme d'installation ne démarrerait pas automatiquement Dans le menu "démarrer" cliquer sur "Exécuter" ② Taper " ※ :\Launcher\VEdV1Launcher.exe" puis cliquer sur "OK".

* représente l'identificateur du lecteur CD-ROM. 3 Cliquer sur "Voice Editing Ver.1.0".

L'installation s'amorce Suivre les instructions qui s'affichent pour les prochaines étapes

 Les moteurs de reconnaissance vocale et de synthèse de la parole du texte sont installés au moment de l'installation du logiciel "Voice Editing". (Il est é

galement possible de les installer plus tard.) Remplacer le CD-ROM #1 par le CD-ROM #2 en réponse au message qui s'affiche pendant l'installation.

L'installation se poursuit automatiquement Remplacer le CD-ROM #2 par le CD-ROM #1 en réponse au message qui s'affiche une fois l'installation du CD-ROM #2 terminée.

Cliquer sur "Terminer" dans l'écran de fin de tâche de l'Assistant Installation InstallShield.

Sélectionner "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant." pour redémarrer automatiquement l'ordinateur et terminer

Connexion d'un ordinateur à l'enregistreur numérique

■ Raccordement de l'appareil à un ordinateur au moyen du câble USB Les commandes de l'appareil sont désactivées.

Connexion d'un ordinateur au berceau chargeur

Introduire en 🛨 Aligner sur la broche ligne droite. 0 ntroduire en vers la gauche ligne droite, flèche orientée vers l'avant Aligner sur la broche

Câble USB (inclus) -Flèche orientée vers le bas



Flèche orientée vers la droite II Ne connecter qu'un seul enregistreur numérique lorsque le logiciel "Voice Editing" est utilisé.

Ce logiciel ne peut prendre en charge l'utilisation simultanée de plusieurs enregistreurs numériques. Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, l'indication " P[" s'affiche. Pendant le transfert de données, l'indication " P[" clignote.

Câble USB (inclus)

II Ne pas débrancher le câble USB pendant que l'indication clignote.

N'utiliser que le câble USB fourni, avec noyau en ferrite, pour raccorder l'appareil à l'ordinateur.

■Démarrage du logiciel "Voice Editing"

Double-cliquer sur l'icône "Voice Editing" affiché sur le bureau, puis suivre les instructions qui s'affichent.



■ Manuel d'utilisation (fichier PDF)

Dans le menu "démarrer" de Windows, cliquer sur "Tous les programmes" -> "Voice Editing" -> "Mode d'emploi de Voice Editing" ou à partir du menu "Aide (H)" dans l'écran principal de Voice Editing, cliquer sur "Mode d'emploi (H)".

• Si DirectX 8.1 ou une version subséquente n'est pas installé sur l'ordinateur, suivre les instructions qui s'affichent. · Adobe Acrobat Reader est requis pour afficher le manuel d'utilisation (fichier au format PDF). Si Adobe Acrobat Reader n'est pas déjà installé sur l'ordinateur, il est automatiquement installé au moment de l'installation du logiciel "Voice Editing". Selon l'ordinateur utilisé, il se peut qu'un message de redémarrage de Adobe Acrobat Reader s'affiche. Ignorer ce message et poursuivre l'installation du logiciel "Voice Editing".

Désinstaller les logiciels suivants avant d'installer le logiciel "Voice Editing Ver.1.0" (inclus)

Il n'est pas possible d'installer deux versions du logiciel Voice sur un même ordinateur.

Voice Editing Ver.1.0 Professional Edition Voice Editing Ver.1.0 Standard Edition

- Voice Editor 2

Versions antérieures du logiciel "Voice Editing" (pour l'enregistreur numérique Panasonic RR-US360/RR-US361)

SD Voice Editor Ver.1.x - Autres versions du logiciel "Voice Editing Ver.1.0"

• Les fichiers sonores créés avec des versions antérieures du logiciel demeurent intacts; il est toutefois

recommandé d'en faire une copie de sauvegarde. Configuration minimale requise

Nota

Vous devez avoir un ordinateur IBM PC/AT disposant des attributs suivants ou équivalants, et de la configuration matérielle et logicielle suivante pour pouvoir utiliser cette application.

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 98 Second Edition (Deuxième Édition) Microsoft® Windows® Millennium Edition (Millenium) Microsoft® Windows® 2000 Professional * (Professionnel * Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional (Édition familiale/Professionnel *) N'est disponible que si l'utilisateur a ouvert une

session avec les prérogatives d'administrateur du système. Ne peut être utilisé par plus d'un utilisateur a la fois. (Windows® 2000/Windows® XP seule Ce logiciel n'est pas compatible avec Microsoft

Windows® 3.1, Windows® 95, Windows® 98 (sauf Windows® 98SÉ) et Windows NT®.

• L'opération ne peut être garantie avec un système d'exploitation mis à niveau

Ce logiciel n'est pas compatible avec Macintosh. Matériel: Windows® 98 SE / Windows® Me:

Intel® Pentium® II 333 MHz ou plus Windows® 2000 / Windows® XP: Intel® Pentium® III 500 MHz ou plus Windows® 98 SE / Windows® Me: 128 Mo ou plus

Windows® 2000 / Windows® XP: 256 Mo ou plus Espace libre sur disque dur: 100 Mo ou plus De l'espace disque dur supplémentaire pourrait être nécessaire pour permettre l'installation du logiciel fourni selon

la version du système Windows et le fichier audio utilisés. De l'espace libre additionnel est requis pour l'installation de Acrobat® Reader®, DirectX® 9.0c et des moteurs de reconnaissance de la voix et de synthèse de la parole à partir du texte (tous inclus) ainsi que des fonctions de lanceur "Voice Editing Launcher" (logiciels compagnons pour Office et pour menu contextuel de Internet Explorer).

 De l'espace libre additionnel est également requis provisoirement pour l'affichage de l'onde sonore, la reconnaissance vocale, la synthèse de la parole à partir du texte, la traduction, l'enregistrement sonore, l'enregistrement sur CD-R (Windows® XP seulement) et les fonctions de lanceur "Voice Editing Launcher" • L'installation de toutes les fonctions et moteurs de

les langues requièrent environ 1,5 Go d'espace libre.

la synthèse de la voix à partir du texte et de la traduction. Avant de pouvoir être reconnue, la voix du locuteur doit être enregistrée dans un processus de pré-reconnaissance. Des fichiers sonores faits avec des locuteurs dont la voix n'a pas été enregistrée à des fins de pré-reconnaissance ne peuvent être convertis en texte correctement.

sur un ordinateur de fabrication artisanale

Prendre note des contraintes suivantes:

Lecteur: Lecteur CD-ROM pour installation

prolongateur est utilisé.

environnement multi-UCT.

sur un ordinateur 64 bits.

ne pourront pas être utilisés

environnement multi-démarrage.

Lecteur CD-R/RW (pour l'utilisation de la fonction d'écriture sur CD-R sous Windows® XP)

de 1024 × 768 pixels ou plus recommandée)

si un concentrateur USB ou un câble

Carte de son: Périphérique audio compatible avec Windows

Affichage: Haute couleur 16 bits ou plus, résolution de bureau de 800 × 600 pixels ou plus. (Résolution

Interface: Port USB (L'opération ne peut être garantie

• Ce logiciel n'est pas compatible avec un

• Ce logiciel n'est pas compatible avec un

· Ce logiciel pourrait ne pas fonctionner normalement

Même avec la configuration minimale indiquée dans

le présent manuel, certains ordinateurs personnels

Ce logiciel pourrait ne pas fonctionner convenablement

Les moteurs de la reconnaissance de la voix, de

traduction sont installés sur le même disque que le

système d'exploitation (en règle générale le lecteur C).

Le système d'exploitation doit pouvoir prendre en charge

les langues des moteurs de la reconnaissance vocale, de

la synthèse de la parole à partir du texte et de la

Autres: Souris ou dispositif de pointage équivalent

Prendre note des limitations suivantes du logiciel

DirectX® version 8.1 ou subséquente / Internet Explorer version 6.0 ou subséquente reconnaissance et de traitement de la voix pour toutes Microsoft Office 2000/XP/2003 (supports pour Word, Excel et PowerPoint requis pour logiciels compagnons pour Office)

Guide de dépannage

Problème	Vérification à faire ■ L'appareil • Éviter de placer l'appareil près d'une source de chaleur. Ne pas le laisser dans le lai			
indication "U01" est affichée.	 Les piles sont à plat. Mettre en place l'appareil sur le berceau chargeur et l'en retirer à plusieurs reprises.(→) page 2-a) 	soleil toutes vitres fermées. • Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, ne pas l'exposer à la pluie, à l'eau ou à tout autre liquide. • Le haut-parleur de l'appareil n'est pas blindé. Ne pas le placer à proximité d'un téléviseur, d'un ordinateur, de ca magnétisées (cartes bancaires, titres de transport) ou de tout autre dispositif sensible à un champ magnétique. ■ Piles		
appareil ne fonctionne pas.	 S'assurer que les piles ont été correctement mises en place. Il n'est pas possible de faire fonctionner l'appareil lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur. (→ page 5-c) 			
l n'est pas possible de recharger es piles.	La recharge pourrait ne débuter qu'après quelques secondes lorsque les piles rechargeables en place n'ont pas été utilisées depuis un certain temps.	 Ne pas retirer le revêtement des piles et ne pas utiliser les piles si le revêtement a été retiré. Aligner correctement les pôles ⊕ et ⊖ lors de l'insertion des piles. 		
'autonomie est anormalement ourte même après une recharge omplète.	Lorsque l'autonomie devient extrêmement courte, il est nécessaire de remplacer les piles. (En règle générale, les piles rechargeables peuvent être rechargée environ 300 fois.)	 Éviter d'utiliser ensemble des piles de types différents ou des piles usagées et neuves. Retirer les piles si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Éviter de jeter les piles au feu, de les court-circuiter, démonter ou les exposer à une chaleur excessive. 		
L'appareil ne fonctionne pas lorsque 'indication "hold" est affichée.	La fonction de verrouillage est activée. (→ page 5-b)	 Ne pas tenter de recharger des piles sèches. La manipulation impropre des piles peut entraîner une fuite de l'électrolyte, laquelle est extrêmemer 		
Les indications "2006", "12:00" clignotent.	Régler l'horloge. (→ page 2-b)	corrosive, ou un risque d'incendie. Dans le cas d'une fuite de l'électrolyte, communiquer avec le revendeu		
L'indication "EE:EE" s'affiche.	Cela peut se produire à la suite d'enregistrement et d'effacements répétés. -Pour corriger la situation, déverrouiller tous les fichiers, puis	Rincer à fond toute partie du corps avec laquelle de l'électrolyte aurait été en contact. • Garder les piles hors de la portée de jeunes enfants. Si avalées, elles pourraient endommager l'estomac ou les intestins.		
Le temps disponible ne s'accroît pas en proportion au nombre de fichiers supprimés.	supprimer tous les dossiers. (→page 4-c)	Lors du transport des piles dans un sac ou dans une poche, s'assurer qu'aucun objet métallique, te un collier, ne soit en contact avec les piles. Ceci peut causer des courts-circuits pouvant déclencher u		
Aucun son sur les écouteurs, présence de pruit ou mauvaise reproduction sonore.	S'assurer que la fiche est insérée à fond. Nettoyer la fiche.	incendie. Par précaution, transporter les piles rechargeables dans leur étui. Adaptateur secteur		
Zenregistrement s'arrête.	 Le système d'activation par la voix (VAS) peut avoir été mis en circuit. (→ page 3-d) Régler l'horloge. (→ page 2-b) 	L'adaptateur secteur fonctionne sur alimentation c.a., entre 100 V à 240 V.		
L'indication "" s'affiche au lieu de la date d'enregistrement.	3 3 (11 3 /	Nota • Au Canada et aux États-Unis, l'adaptateur secteur doit être branché dans une prise c.a. de 120 V seulement.		
a vitesse de lecture est trop lente ou trop rapide.	Sélectionner la vitesse normale. (→page 6-a)	 Pour brancher l'adaptateur secteur dans une prise c.a. à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, utiliser u 		
l'indication "FULL" est affichée.	 Le dossier contient 99 fichiers. Il n'y a plus d'espace libre (temps restant) pour poursuivre l'enregistrement. Supprimer les fichiers devenus non nécessaires. (→ page 4-c) 	 adaptateur de fiche. Débrancher l'adaptateur secteur de la prise lorsqu'il n'est pas en service. L'adaptateur de fiche approprié (vendu séparément) permet l'utilisation de l'adaptateur secteur dans d'autres pays. Il est recommandé de débrancher l'adaptateur secteur de la prise s'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. 		
Aucun son sur le haut-parleur.	Aucun son n'est entendu si les écouteurs sont branchés.	■ Allergies		
mpossible d'effacer un fichier ou in dossier.	 Le fichier est protégé. (→ page 4-c) Le dossier est vide. 	Cesser l'utilisation si un malaise survient avec les écouteurs ou toute autre pièce qui entre directement en contact avec la peau. Poursuivre l'utilisation risquerait d'entraîner des démangeaisons ou d'autres réactions allergiques.		
mpossible de déplacer un fichier.	 Il n'est pas possible de déplacer un fichier dans un dossier qui contient déjà 99 fichiers. Il n'est pas possible de déplacer des fichiers d'un dossier A à D vers le dossier des enregistrements dictée. 	■ Protection de l'ouïe Éviter l'écoute à volume élevé. Les spécialistes en otologie recommandent de n		
Un enregistrement ne peut être trouvé.	Des enregistrements peuvent être perdus si l'appareil subit un choc (s'il a été échappé par exemple), ou si les piles et le couvercle se délogent pendant l'enregistrement.	pas prolonger l'écoute afin de ne pas endommager l'ouïe. Si un bourdonnement se fait entendre, réduire le volume ou cesser l'écoute.		
I n'est pas possible de sélectionner un fichier pour le déplacer.	Les réglages pour déplacer un fichier sont annulés si la vitesse de lecture est ajustée lorsque les réglages sont effectués.	Ne pas utiliser au volant d'un véhicule motorisé. Cela peut être dangereux et es interdit dans plusieurs régions.		
l est impossible de programmer un enregistrement différé.	 La minuterie ne peut être réglée que 24 heures à l'avance. Il n'est pas possible de régler une durée d'enregistrement supérieure 	Démontrer une grande prudence ou interrompre l'écoute dans des situations potentiellement dangereuses.		
	à 24 heures au moyen de cette minuterie.	Même si le casque d'écoute ou les écouteurs sont du type ouvert devant permettre d'entendre les bruits ambiants, ne pas trop élever le volume.		
	 Régler l'horloge. (→ page 2-b) Il n'est pas possible de programmer un enregistrement différé si le temps d'enregistrement restant est inférieur à 1 minute. 	Le son peut être trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop élevé et être nuisible à l'oreille.		
L'enregistrement différé ne	Les réglages sont annulés lorsque les piles sont retirées et les données	Protégez-vous en réglant le volume à un niveau sécuritaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé. Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire:		
onctionne pas.	de l'horloge sont effacées. • L'enregistrement différé n'est pas possible si la minuterie est réglée pour la lecture ou une autre opération à un temps spécifié.	Régler le volume au minimum. Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion.		
mpossible d'utiliser une pile qui onctionne sur un autre appareil.	Cet appareil a déterminé que la pile est à plat même si elle continue à produire de l'énergie. Cela protège les réglages de l'horloge et autres données en mémoire.	Après avoir identifié le niveau d'écoute confortable: • Laisser l'appareil réglé à ce niveau.		
Le son est distordu.	Les enregistrements autres que vocaux tels que des enregistrements musicaux à partir de CD pourraient subir de la distorsion à la lecture.	- Si ce symbole apparaît -		
e son subit de la distorsion lors d'une	Baisser le volume.	Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne		
coute au moyen des écouteurs.	Garder les écouteurs et le micro en cours d'utilisation éloignés l'un de l'autre.	Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne.		
l'indicateur de l'état des piles l'ignote lorsque l'appareil onctionne sur l'adaptateur secteur.	 S'assurer que les piles utilisées sont du type approprié. L'indicateur de l'état des piles clignote pendant l'enregistrement et la lecture lorsque des piles sèches sont utilisées. 	Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.		
Des bruits sont entendus.	S'il y a lieu, éloigner l'appareil de tout téléphone mobile.			
Le logiciel Voice Editing ne démarre pas ou ne fonctionne pas adéquatement.	S'assurer que l'indication "PC" est affichée sur l'appareil et que celui-ci est reconnu comme support par le logiciel Voice Editing. Introduire le câble USB dans la prise USB de l'appareil et l'en retirer à plusieurs reprises si l'appareil n'est pas reconnu.	La prise de courant doit se trouver près de l'appareil et être facilement accessible. La fiche du cordon d'alimentation doit demeurer à portée de la main. Pour déconnecter complètement cet appareil de sa source d'alimentation, débranchez de la prise de courant la fiche du cordon d'alimentation.		
	Le raccordement pourrait ne pas fonctionner si la connexion est faite via un concentrateur USB ou un câble de rallonge USB.	Cutuation		
Le "câble pour dictée" fourni est utilisé mais cela n'a aucun effet sur la sensibilité	Ajuster le volume sur l'enregistreur numérique. Selon le type d'ordinateur que vous avez, vous pouvez également améliorer le	Entretien		
du micro. La reconnaissance de la voix par l'ordinateur est peu efficace. mpossible d'effectuer la	niveau de sensibilité en inversant les connexions de la "mini prise droite" et la "mini prise en en forme de L". • Les fichiers sonores stéréophoniques contiennent des bruits ambiants de même que la	Ne pas utiliser de solvants tels que benzène, solvant à peinture ou alcool. • Avant de nettoyer l'appareil, retirer les piles rechargeables et débrancher l'adaptateur secteur. • Les solvants peuvent déformer le boîtier et en endommager le revêtement.		
conversion de son en texte avec le	voix enregistrée. Ces bruits peuvent affecter l'efficacité de la reconnaissance vocale. Il est	 Les solvants peuvent deformer le bottler et en endommager le revetement. Nettoyer le boîtier avec un linge doux et sec pour enlever toutes traces de doigts et de poussière. Si 		

Service après-vente

1. En cas de dommage - Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants:

(a) lorsque l'adaptateur secteur est endommagé: ou

(b) lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé

(c) lorsque l'appareil a été exposé à la pluie:

(d) lorsque l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer; (e) lorsque l'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a été endommagé

2. Réparation - Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que ceux décrits dans le présent manuel. Confiei

toute réparation à un centre de service Panasonic agréé. 3. Pièces de rechange - S'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange recommandées par le

fabricant ou dont les caractéristiques sont les mêmes. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.

4. Vérification de sécurité - Demander au technicien qui a réparé l'appareil de soumettre ce dernier à des vérifications pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité

Demande d'informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit: Veuillez contacter le service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au 905-624-5505, son site web (www.panasonic.ca) ou le centre de service agréé le plus proche.

Le numéro de série est inscrit à l'intérieur du compartiment des piles.

Il est recommandé de le noter dans l'espace prévu ci-dessous et de le conserver comme preuve d'achat et aux fins d'identification en cas de vol.

NUMÉRO DE MODÈLE RR-US500 NUMÉRO DE SÉRIE

DATE D'ACHAT DÉTAILLANT

ADRESSE DU DÉTAILLANT

recommandé d'effectuer les enregistrements dans le mode dictée. Les enregistrements dans

le mode dictée favorisent un meilleur fonctionnement de la reconnaissance vocale (→ page

3-b). (Se reporter au manuel d'utilisation du logiciel de reconnaissance vocale (fichier PDF).)

N° DE TÉLÉPHONE

· Microsoft et son logo ainsi que Windows, Windows NT et DirectX sont soit des marques déposées soit des

marques de commerce de Microsoft Corporation enregistrées aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays. IBM et PC/AT sont des marques déposées de International Business Machines Corporation des États-Unis.

· Intel, Pentium et Celeron sont des marques déposées ou des marques de commerce de Intel Corporatior enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance Communications, le logo de Nuance Communications et RealSpeak Solo sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales, enregistrées aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays. Adobe et son logo, Acrobat et Acrobat Reader sont des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated

Les autres marques de systèmes et de produits mentionnées dans le présent manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Il est à noter que les symboles de marque de commerce et de marque déposée (TM et ®) ne sont pas utilisés dans le présent manuel.

Des problèmes d'enregistrement et de lecture peuvent survenir sur certains ordinateurs. Il est à noter que ni Panasonic ni les revendeurs Panasonic n'assument aucune responsabilité pour toute perte de données audic ou pour tout dommage, direct ou consécutif, sauf dans les cas de négligence intentionnelle ou grossière

Les résultats de traduction (ou d'interprétation) ne sont qu'un exemple de traduction (ou d'interprétation) et leur exactitude ne peut être garantie. Panasonic n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux résultats de traduction (ou d'interprétation). De plus, s'abstenir de publier, vendre ou distribuer des résultats de traduction (ou d'interprétation) inédits qui pourraient contrevenir à la loi des droits d'auteur.

Précautions à prendre

Piles

• Ne pas tenter de recharger des piles sèches. • La manipulation impropre des piles peut entraîner une fuite de l'électrolyte, laquelle est extrêmement

incendie. Par précaution, transporter les piles rechargeables dans leur étui. Adaptateur secteur

Poursuivre l'utilisation risquerait d'entraîner des démangeaisons ou d'autres réactions allergiques. ■ Protection de l'ouïe



Entretien

Nettoyer le boîtier avec un linge doux et sec pour enlever toutes traces de doigts et de poussière. Si le boîtier est très sale, le nettoyer avec un linge humecté d'eau. L'essuyer ensuite avec un linge sec. Ne pas utiliser de détergents domestiques ni de linges traités avec des substances chimiques.

Certificat de garantie limitée

Panasonic Canada Inc.

Certificat de garantie limitée Panasonic/Technics Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à

toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commencant à partir de la date d'achat original Appareils audio Technics Appareils audio et DVD Panasonic

Accessoires incluant les piles rechargeables

—Un (1) an. pièces et main-d'œuvre -Un (1) an, pièces et main-d'œuvre -Quatre-vingt-dix (90) jours

Le service à domicile ne sera offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon de 50 km d'un centre de service agréé Panasonic.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garant

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 Ligne sans frais: 1-800-561-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Lien courriel: « Contactez-nous » à www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile : Lien : « Centres de service » sous « support à la clientèle » 🐧 Centres de service Panasonic

> Richmond, Colombie-Britannique Panasonic Canada Inc 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tél.: (604) 278-4211

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr.

Mississauga, Ontario

Tél.: (905) 624-8447

Mississauga, ON L4W 2T3

Téléc.: (604) 278-5627 Téléc.: (905) 238-2418 Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original

RQT8311

L'appareil